


【ご使用前に必ずご確認ください】


- 本製品は、お客様への手渡しではなく、各ショップ様にて取付を行うことを条件として納品されたものです。
- STDカバーを取り外し交換するのみですが、難易度の高い作業（周辺部品の脱着、取付面の清掃、他）を伴います。
- 作業に習熟した方であれば、作業時間の目安は 2.5～4.0 時間程度となります。

【重要注意事項】

- ① 作業を始める前に、エンジンやマフラーが十分に冷えていることを確認してください。
冷えていない状態で作業を行うと、エンジンやマフラーに触れてヤケドをする可能性があります。
- ② 作業については、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗または、認定工場にて脱着をご依頼ください。
作業が適切に行われないと、作業中やご使用中に商品の破損や不具合などに繋がる場合があります。
個人で行う場合、全て自己責任のもと、事故や損害については全て、取付を行った個人の責任として行ってください。
- ③ ボルト類やナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、本書に記載の指定トルクで確実に締め付けてください。
本書に指示なき箇所については、車両メーカー発行のサービスマニュアルに記載の指定トルクで確実に締め付けてください。
- ④ 本書でねじロック剤の塗布指示がある場合、特筆しない限り、中強度品（3M TL42J 等）を用いてください。
本書に塗布指示なき箇所のねじロック剤の塗布要否については、車両メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください。

 **警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。

<2026年～> Z900RS/CAFE 3D ヘッドカバー 取付説明書 2/16

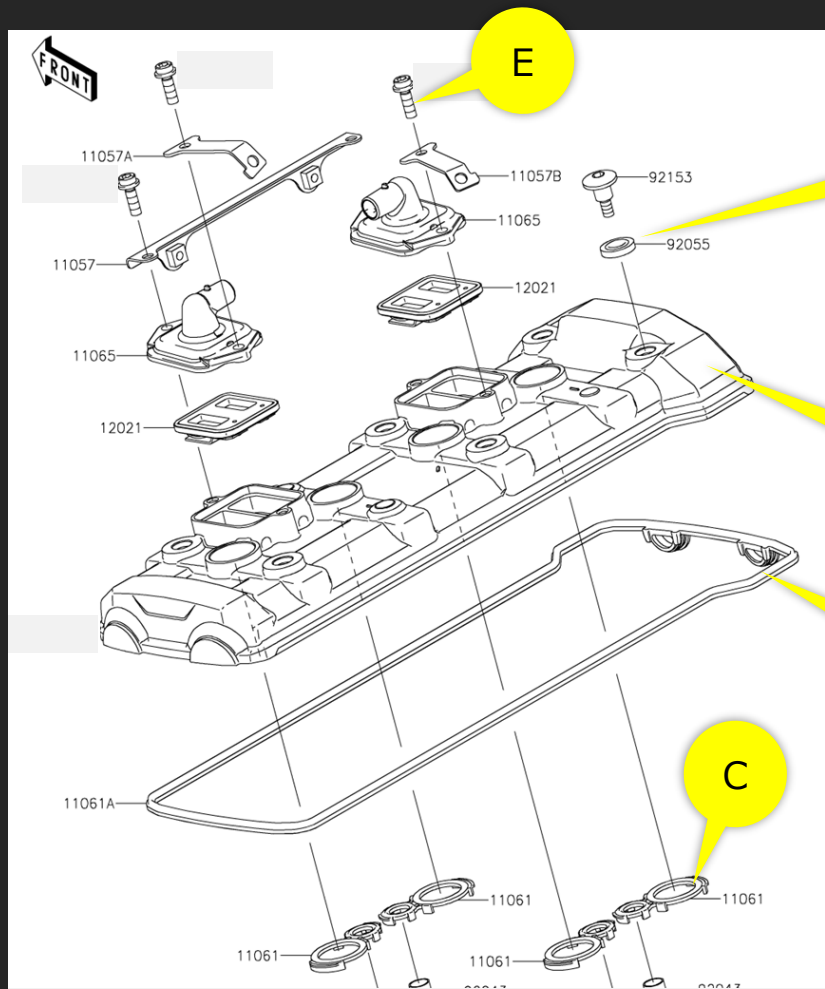

ヘッドカバー構成部品一覧 (同梱部品)



or



- A : ヘッドカバー : 1個
- B : ヘッドカバーガスケット (カワサキ純正) : 1個
- C : プラグガスケット (カワサキ純正) : 4個
- D : ボルト座面リング (カワサキ純正) : 6個
- E : M6×15 (六角穴) : 4本

部分引用先 : カワサキ純正パーツリスト (99908-1526-01 / E1112)
 出典 : カワサキ公式オンラインショップ (kawasaki-onlineshop.jp)



下準備として、ラジエター上部の左右取付ボルトを外し、ラジエターASSY.を前方へ移動させます。



① ハーネスクランプ（兼、ヒートカバー固定）
×2か所を取り外しておきます（下準備）。


② M6ボルト×4カ所を緩め、エアーサクシオンバルブカバーを取り外し、同時にエアーサクシオンバルブも取り外しておきます（継続使用）。

※ 同時に、ラジエーターファンカバーも取り外しておく、作業が容易になります。

③ イグニッションコイルASSY. を取り外します。


<2026年～> Z900RS/CAFE 3D ヘッドカバー 取付説明書 5/16

スロットルボディを取り外す 下準備として、
接続されている各種カプラーを取り外しておきます（詳細は、
車両メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください）。

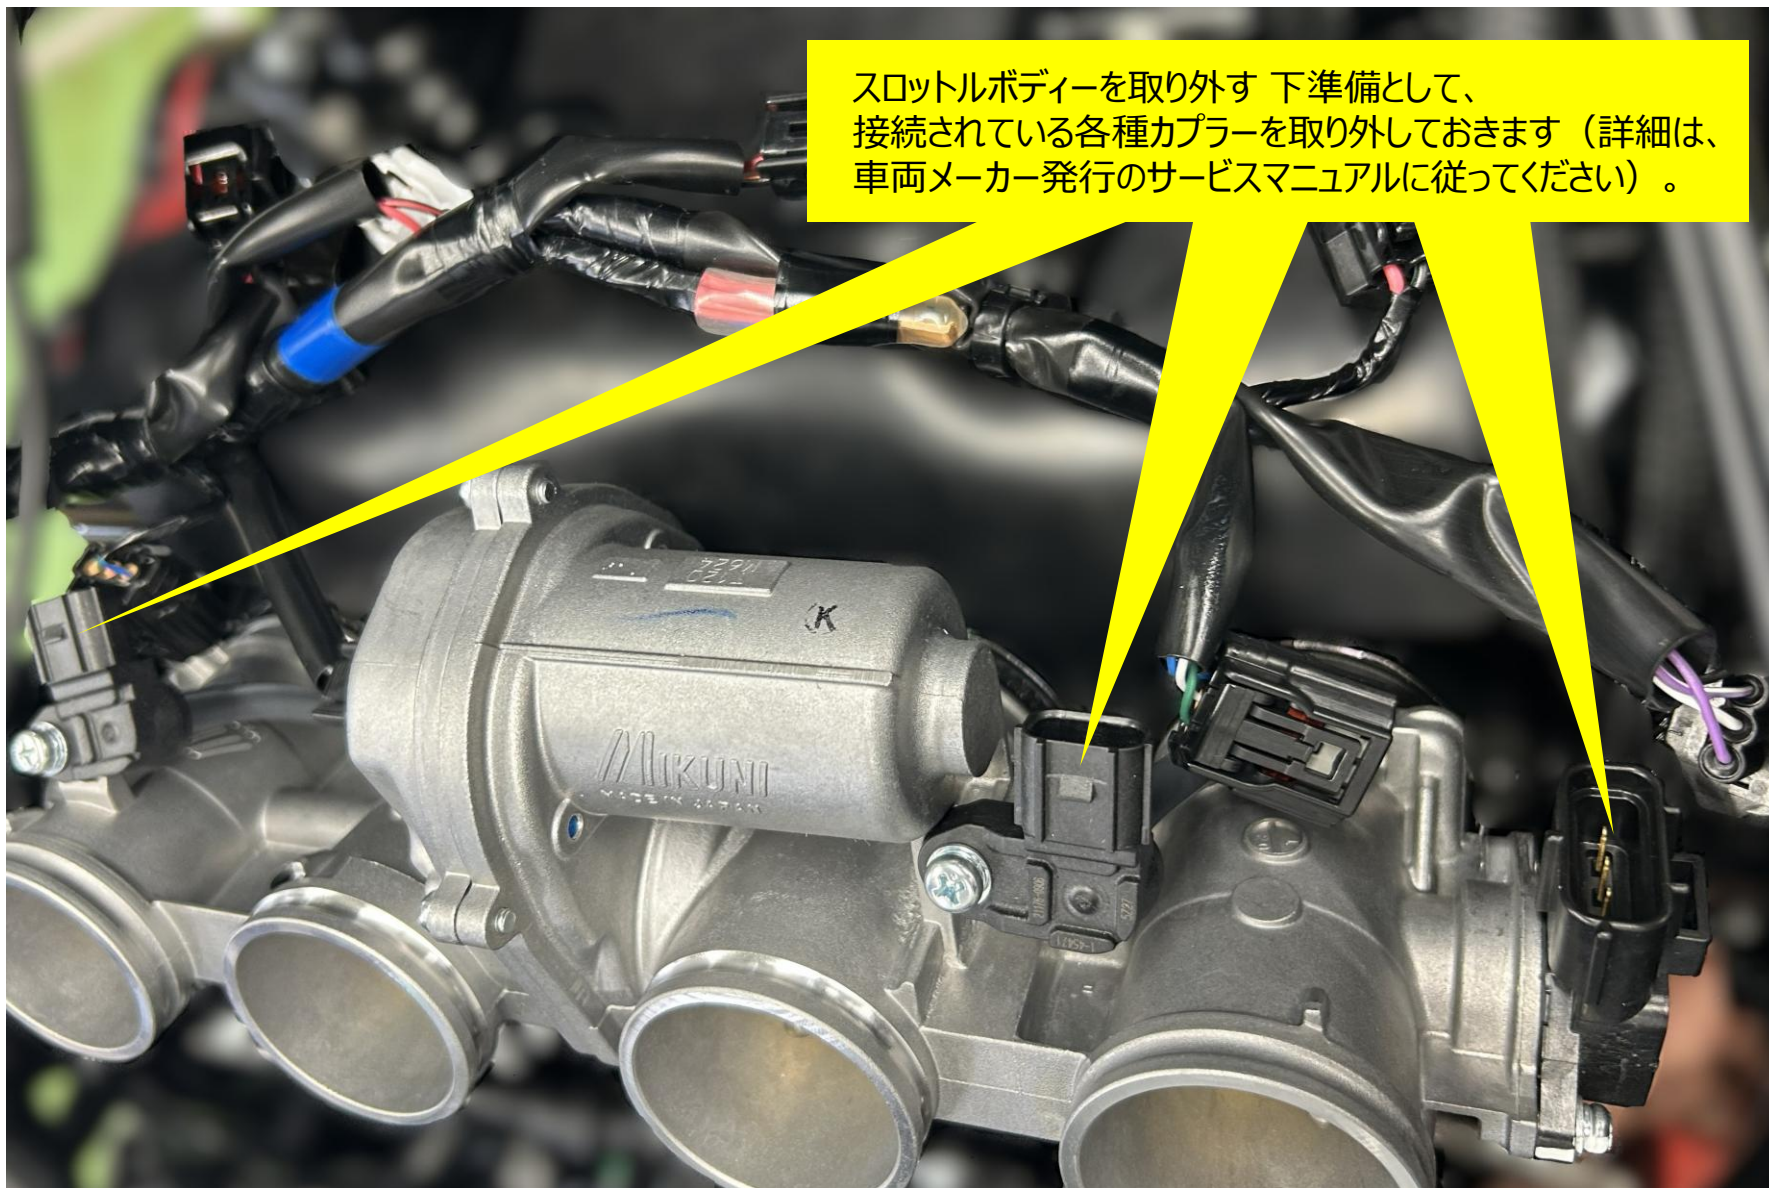

<2026年～> Z900RS/CAFE 3D ヘッドカバー 取付説明書 6/16



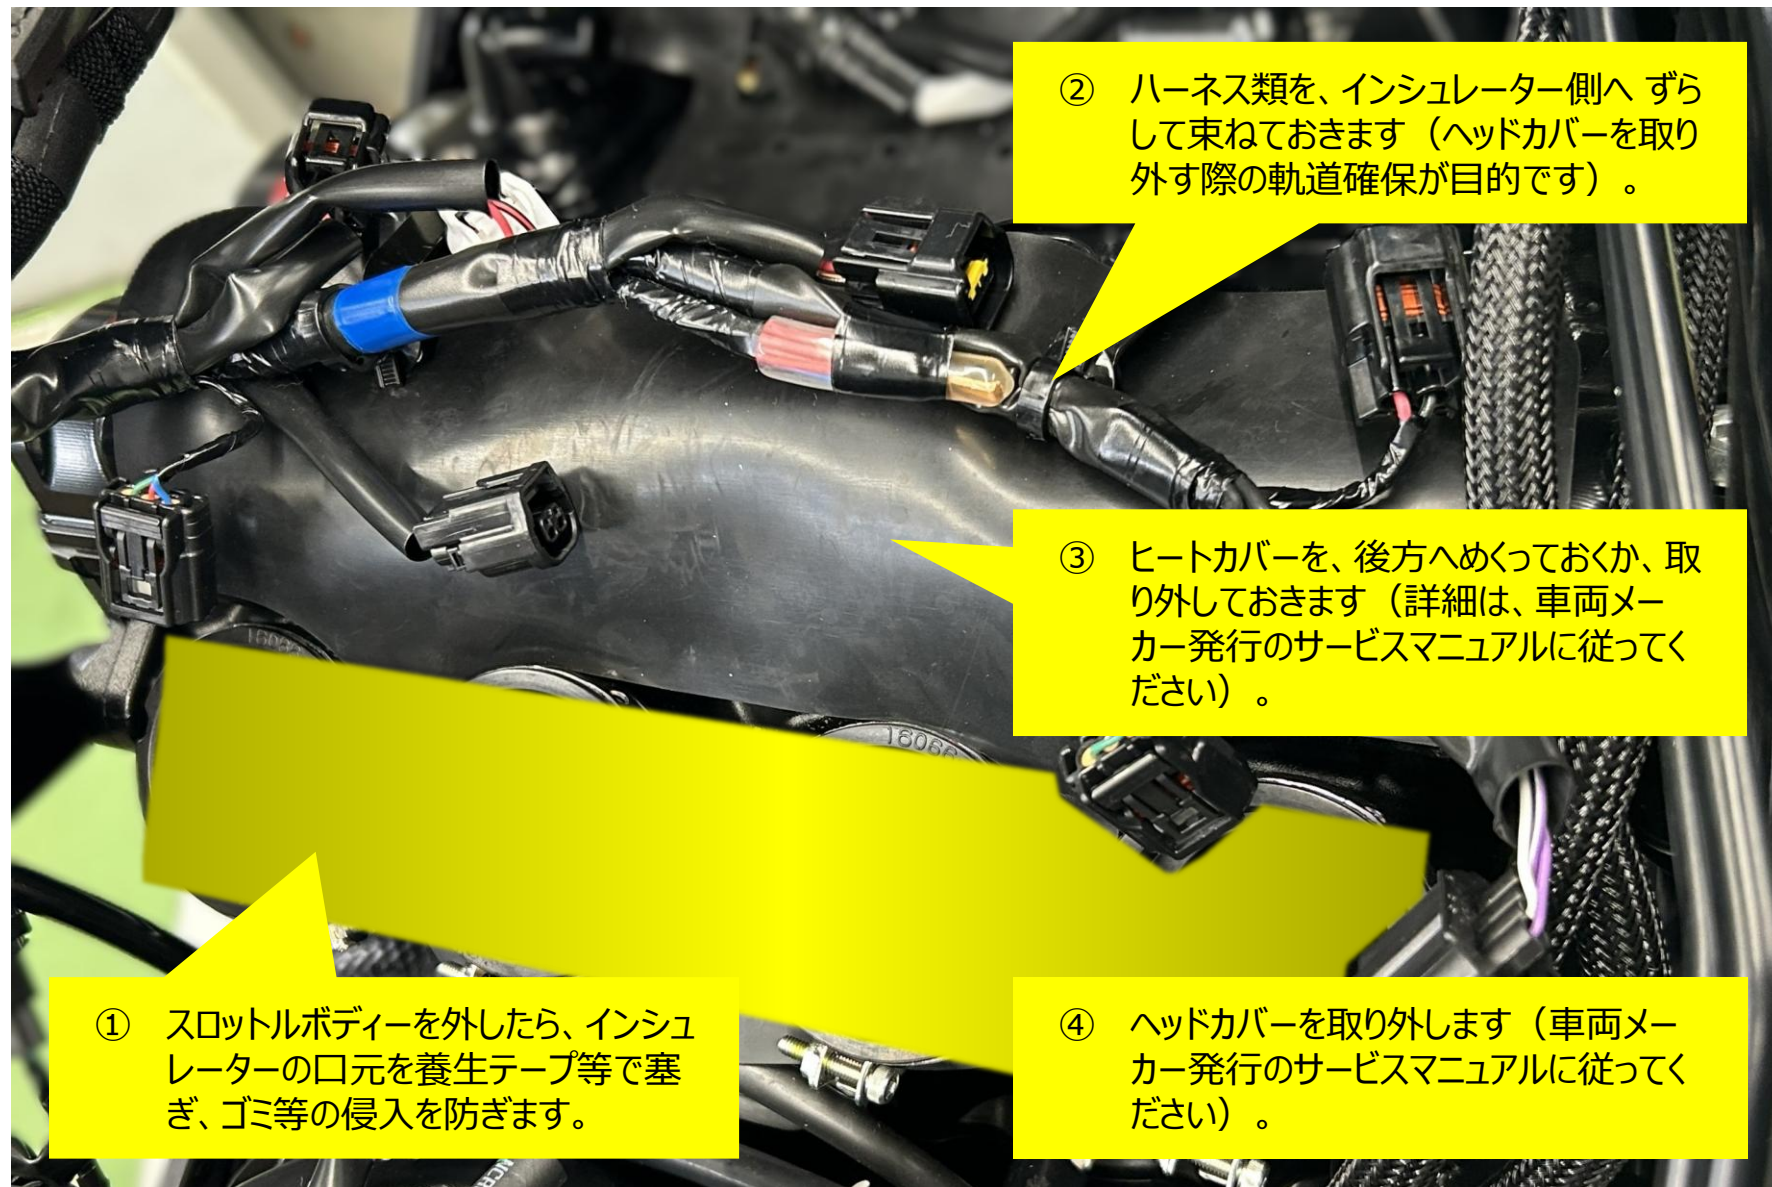


① スロットルボディーを外したら、インシュレーターの口元を養生テープ等で塞ぎ、ゴミ等の侵入を防ぎます。

② ハーネス類を、インシュレーター側へずらして束ねておきます（ヘッドカバーを取り外す際の軌道確保が目的です）。

③ ヒートカバーを、後方へめくっておくか、取り外しておきます（詳細は、車両メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください）。

④ ヘッドカバーを取り外します（車両メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください）。

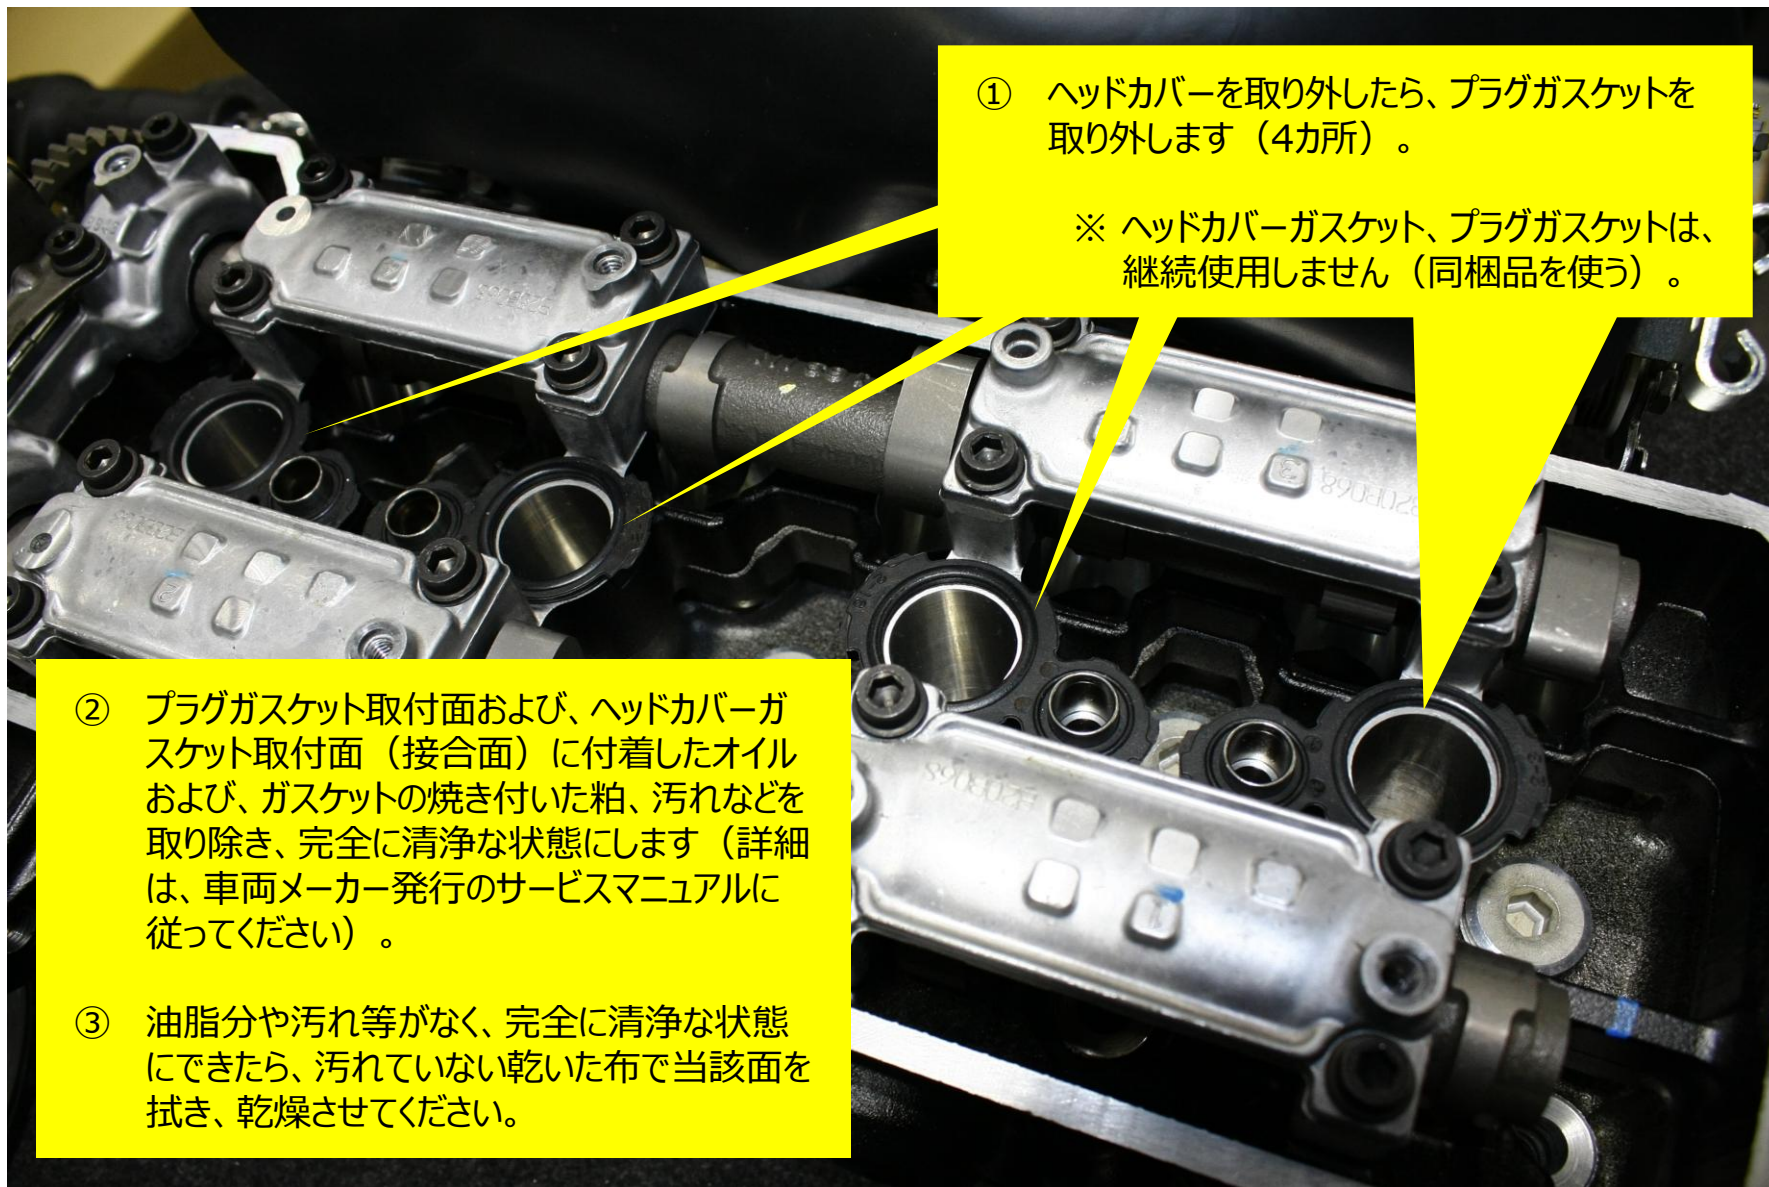


① ヘッドカバーを取り外したら、プラグガasketを取り外します（4カ所）。

※ ヘッドカバーガスケット、プラグガスケットは、継続使用しません（同梱品を使う）。

② プラグガスケット取付面および、ヘッドカバーガスケット取付面（接合面）に付着したオイルおよび、ガスケットの焼き付いた粕、汚れなどを取り除き、完全に清浄な状態にします（詳細は、車両メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください）。

③ 油脂分や汚れ等がなく、完全に清浄な状態にできたら、汚れていない乾いた布で当該面を拭き、乾燥させてください。

<2026年～> Z900RS/CAFE 3D ヘッドカバー 取付説明書 9/16

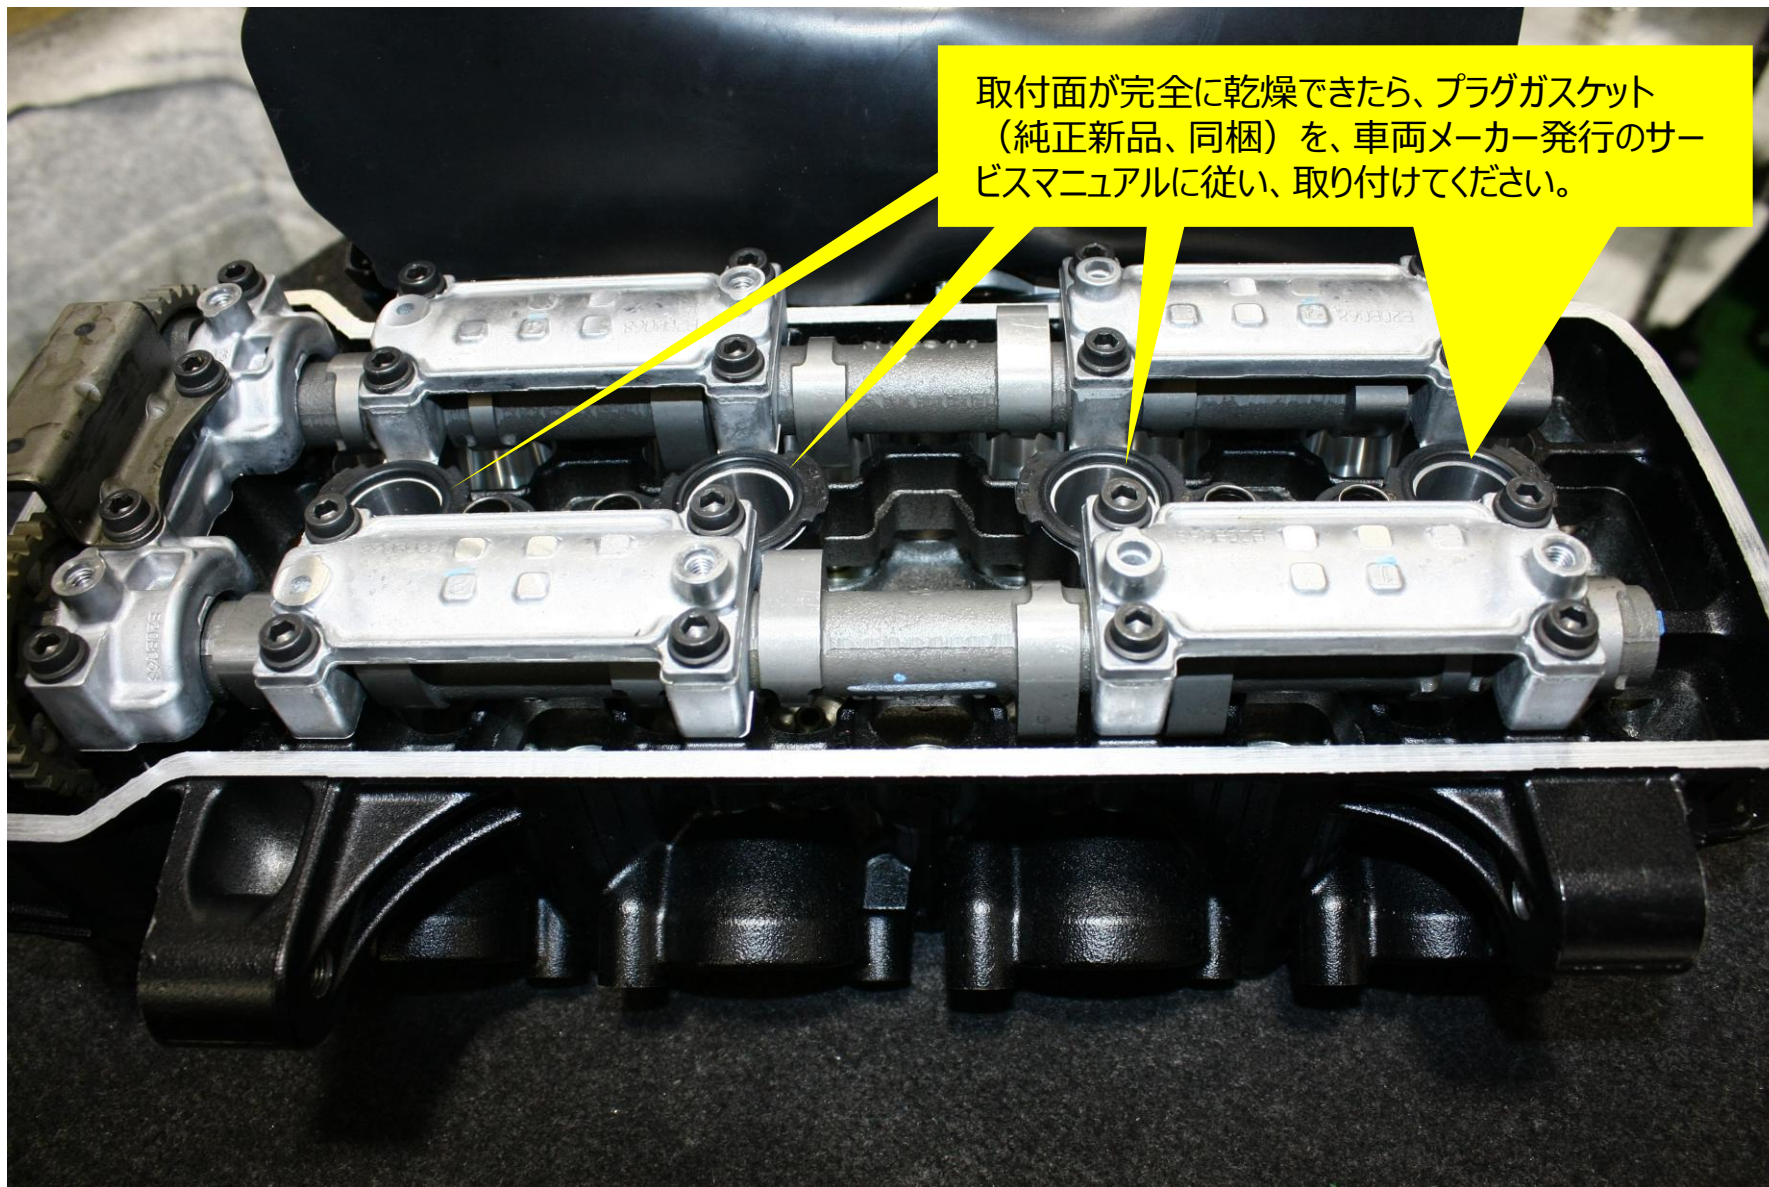

<2026年～> Z900RS/CAFE 3D ヘッドカバー 取付説明書 10/16




<2026年～> Z900RS/CAFE 3D ヘッドカバー 取付説明書 11/16



取付面が完全に乾燥できたら、写真で示す溝に数カ所、液体ガスケットを少量塗布します（銘柄や塗布する部位等の詳細は、車両メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください）。

<2026年～> Z900RS/CAFE 3D ヘッドカバー 取付説明書 12/16

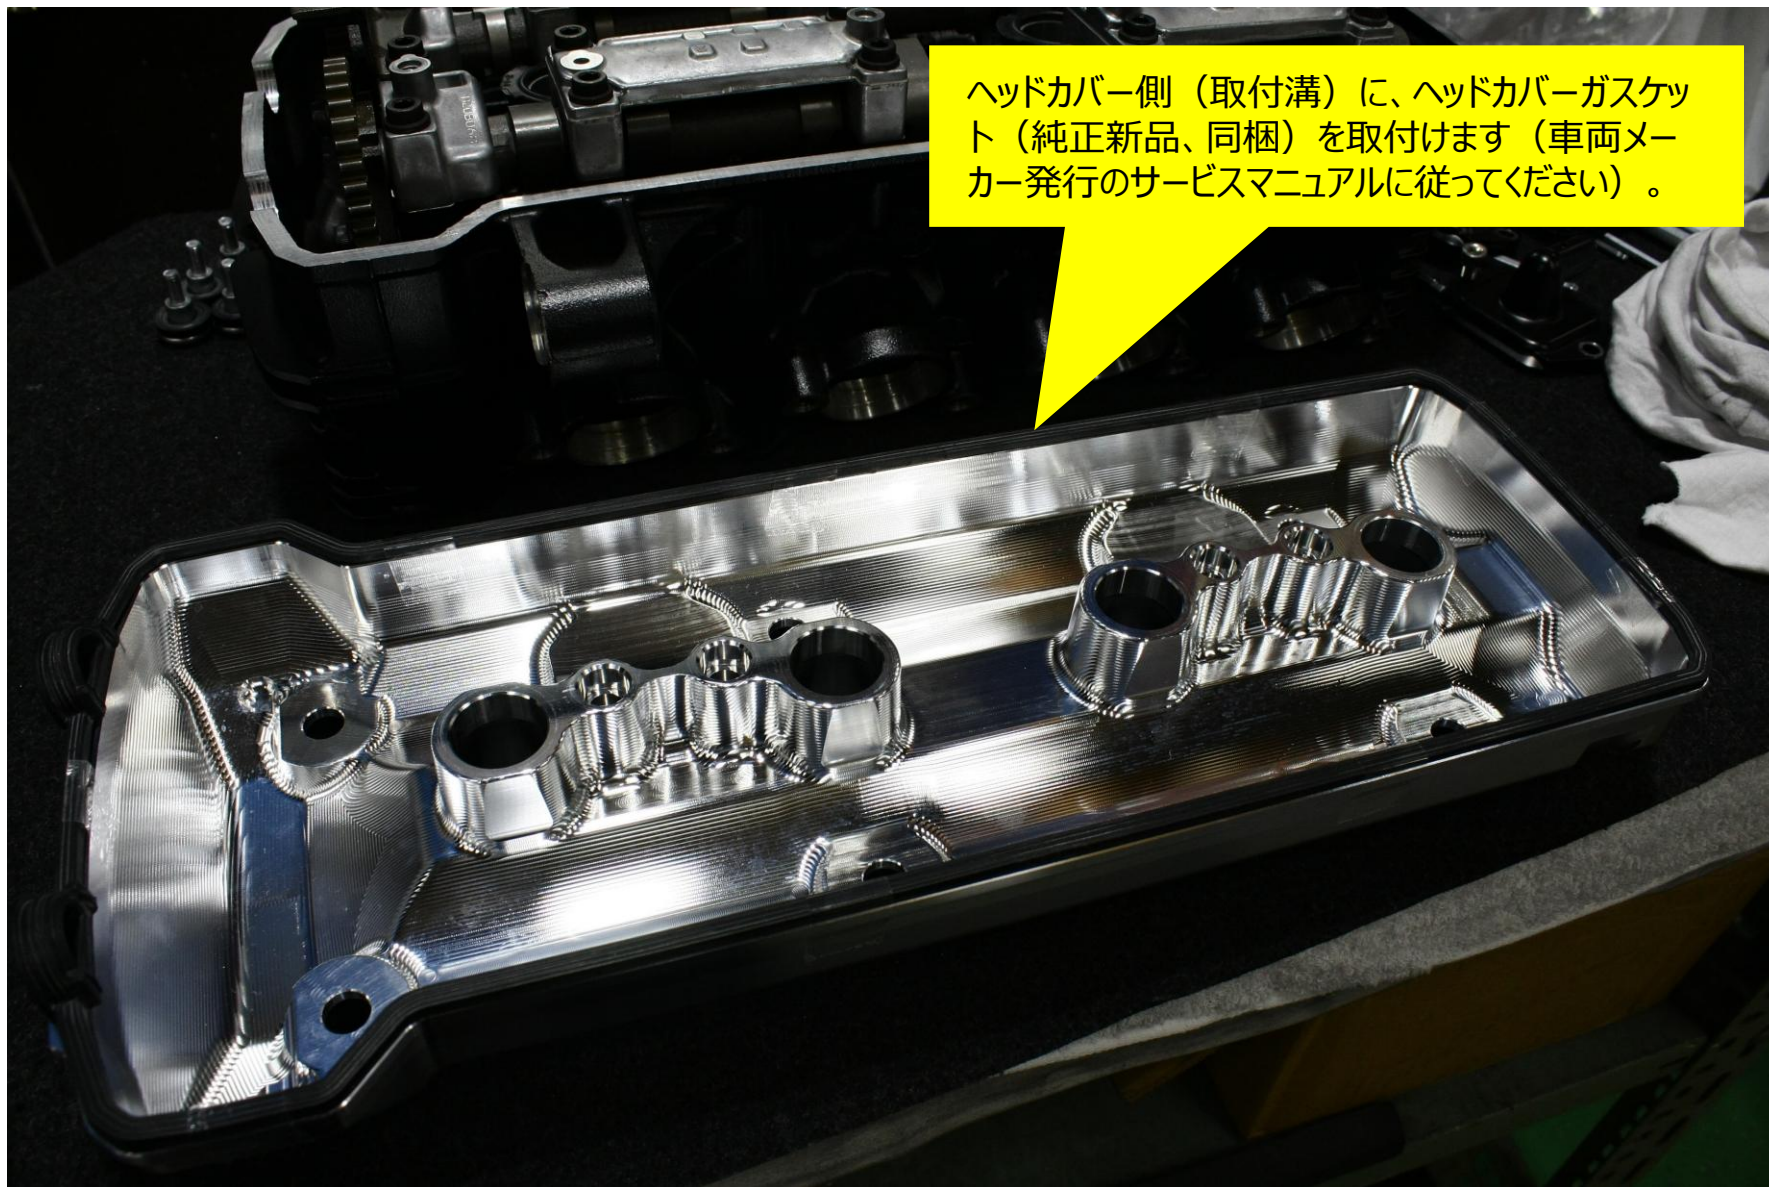

<2026年～> Z900RS/CAFE 3D ヘッドカバー 取付説明書 13/16

指定締め付けトルク
A : 10 N・m

① ヘッドカバーガスケットがヘッドカバーの溝から外れないように仮固定されていることを確認し、噛みこまないように十分に注意しながら、シリンダーヘッドにヘッドカバーを乗せます。

③ エアークッションバルブ
(純正品、継続使用)
を取付けます。

② ヘッドカバー取付ボルト座面のリング (純正新品、同梱) および、取付ボルトA (純正品、継続使用) を取付けます (グリスの塗布有無および、締め付け順番等を含めた詳細は、車両メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください)。

A

(6か所)



<2026年～> Z900RS/CAFE 3D ヘッドカバー 取付説明書 14/16


指定締め付けトルク
B : 10 N・m

ねじロック剤を塗布後、
指定トルクで締め付け
を行ってください。

B : M6×15、4本、六角穴

エアサクシオンカバーを取り付け、取付ボルトB（同梱品）
を締め付けます（共締め箇所等を含めた詳細は、車両
メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください）。

ハーネス共締め箇所

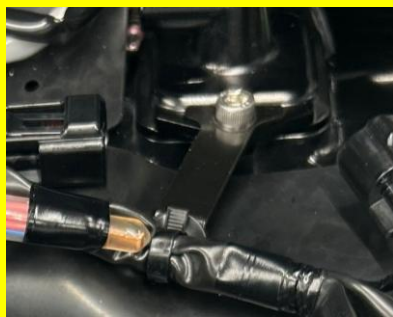

【重要注意事項】


上の写真は（例として）2025年モデルを示しているため、
中央のエアスイッチングバルブと左右のエアサクシオンカバーを
つなぐホース端部に固定クリップが付いていません。
2026年モデルからは、当該箇所へ固定クリップが追加され
ていますので、必ず取り付けてください（詳細は、車両メー
カー発行のサービスマニュアルに従ってください）。

<2026年～> Z900RS/CAFE 3D ヘッドカバー 取付説明書 15/16

ヒートカバー、ハーネス類および、各種ホース類を元の位置に戻し、組み立てを行います（詳細は、車両メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください）。

【重要注意事項】

- ① 本頁に関わらず、作業中に部品（例として、同梱品のガスケットおよびボルト、純正継続使用部品、他）に破損が生じた場合は、必ず、新品へ交換してください。
- ② なお、同梱のボルト以外へ交換された場合には、当社では品質・性能等の保証ができません。以降はノークレーム品として取り扱いますので、ご了承ください。

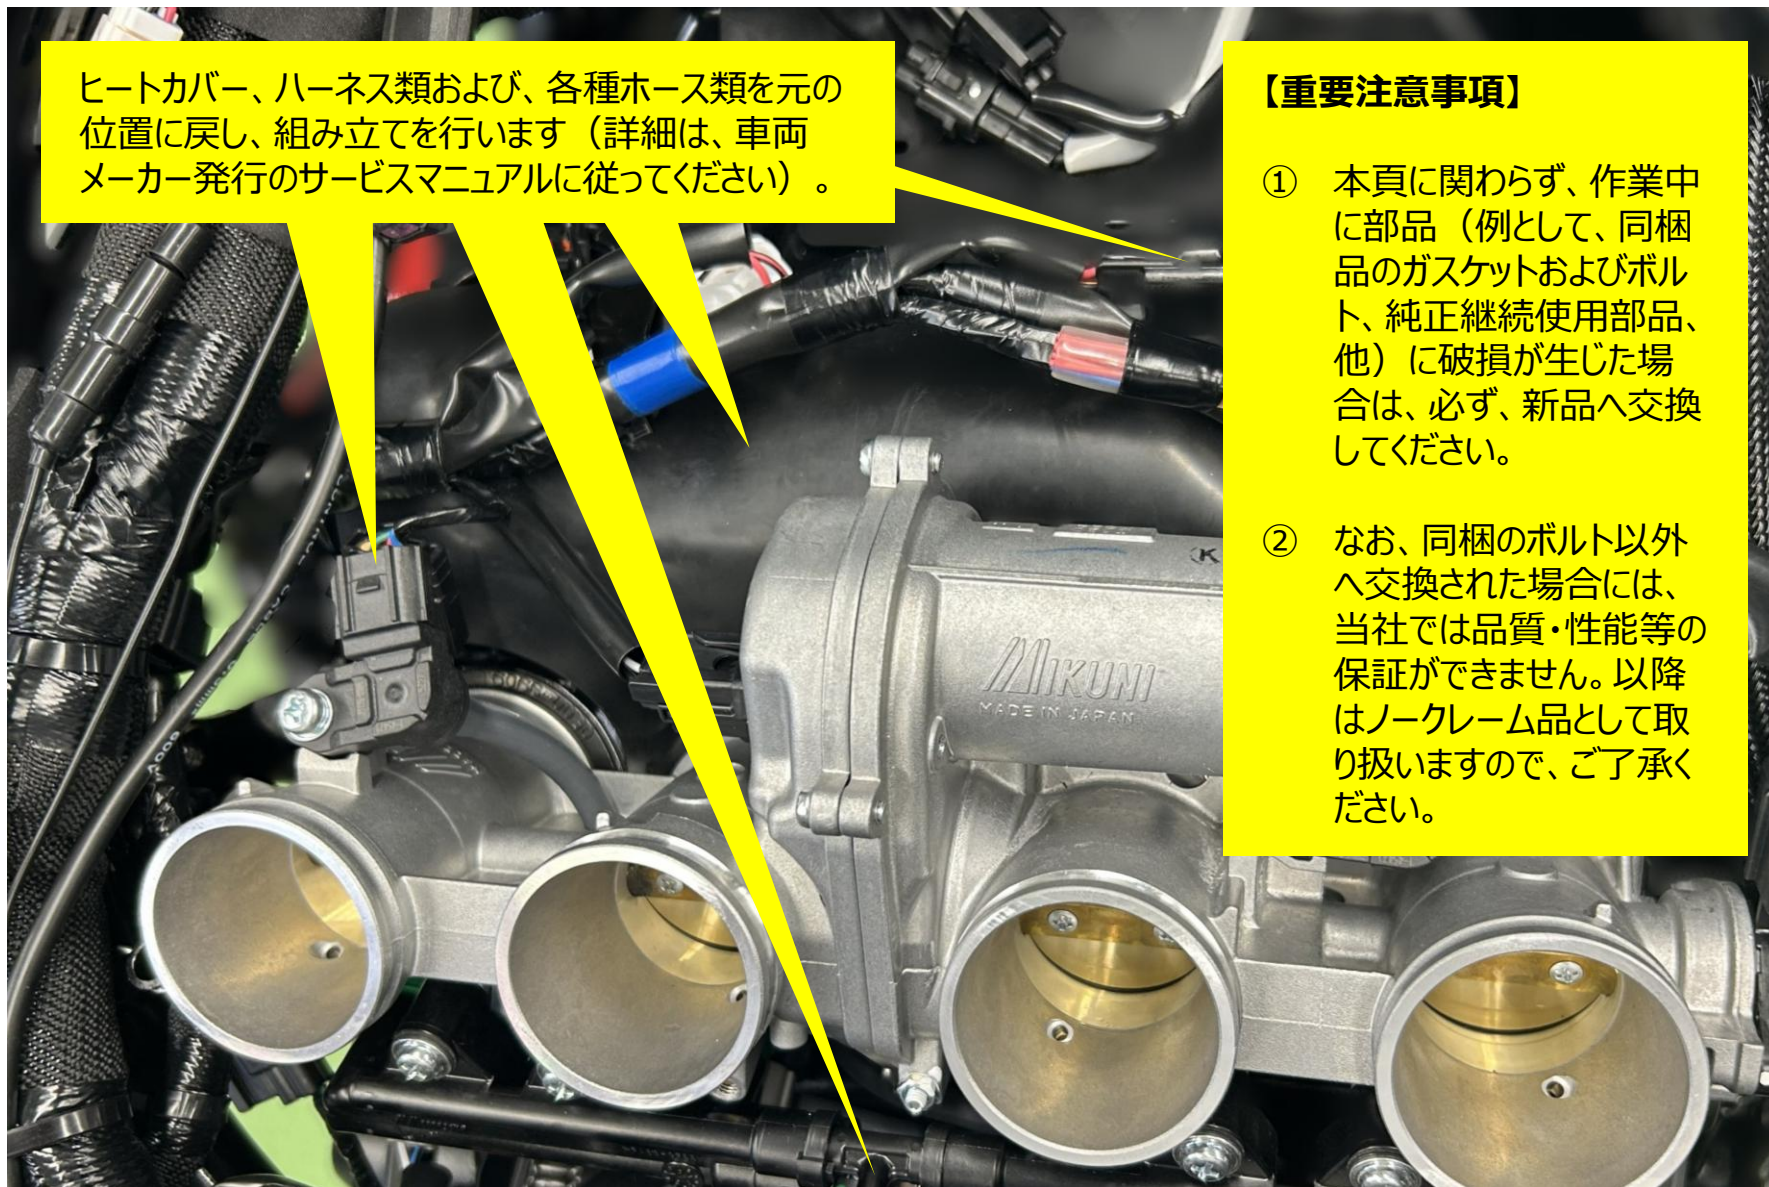

<2026年~> Z900RS/CAFE 3D ヘッドカバー 取付説明書 16/16



Wheelie CO.,LTD.
MOTORCYCLE PRODUCT

〒880-0043 宮崎市上北方24-1
TEL.0985-27-7785 FAX.0985-23-2130